




Инструкция по замене
тканевой накладки термоузла
Куосера FK-1150 и подобных

Снимаем металлическую крышку

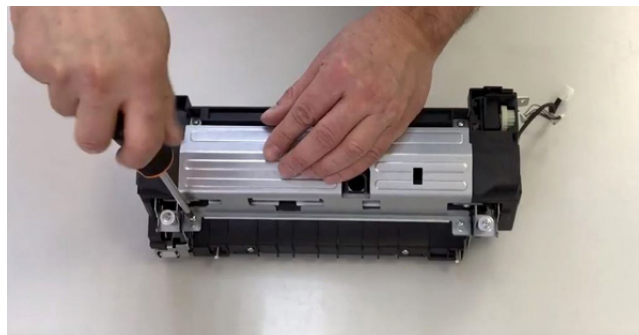

1.



2.



3.



4.



5.

Освобождаем провода лампы



6.

Снимаем
боковую
крышку...



7.




8.



9.

...и вторую
боковую крышку

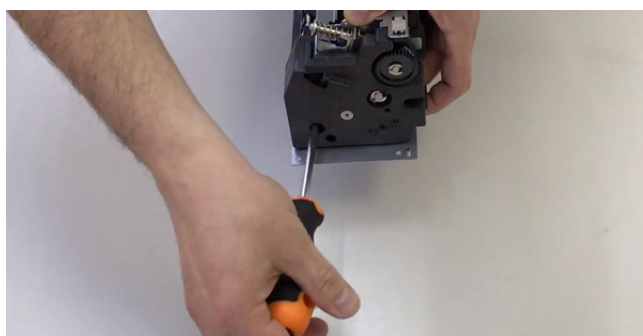

10.




11.




12.

Снимаем прижимные пружины

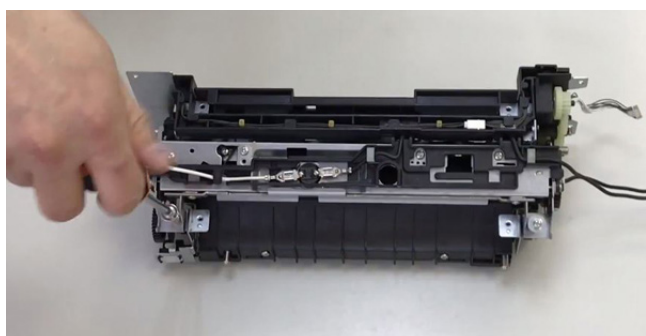


13.

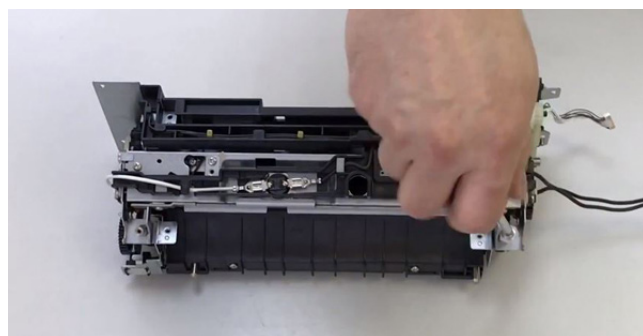


14.

Отвинчиваем
крепёжный винт
термистра

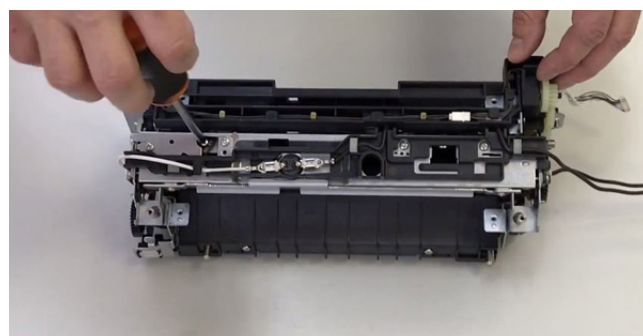


15.

Снимаем
шестерню
прижимного вала

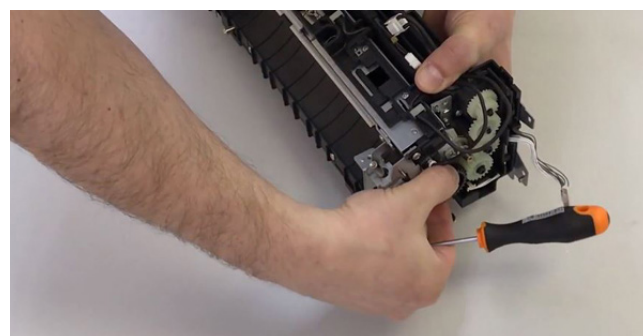


16.

Отвинчиваем винт

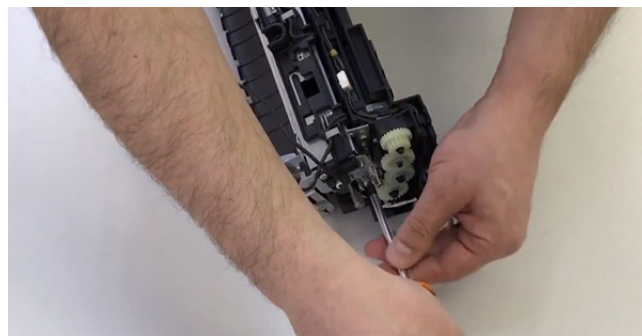


17.

Снимаем фиксатор

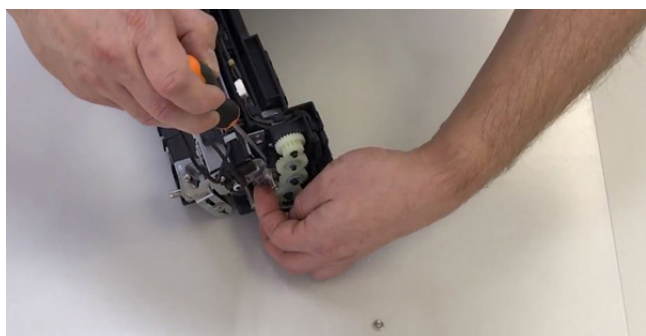


18.

Отвинчиваем винт
с другой стороны

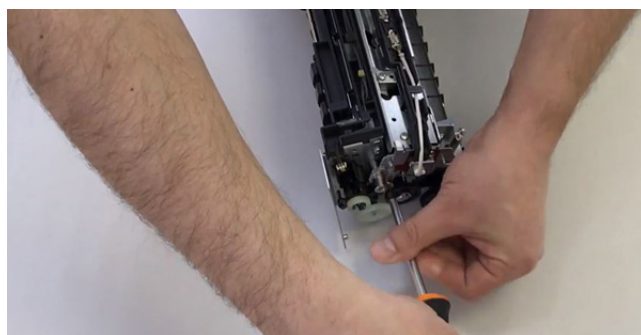


19.

Снимаем этот
фиксатор

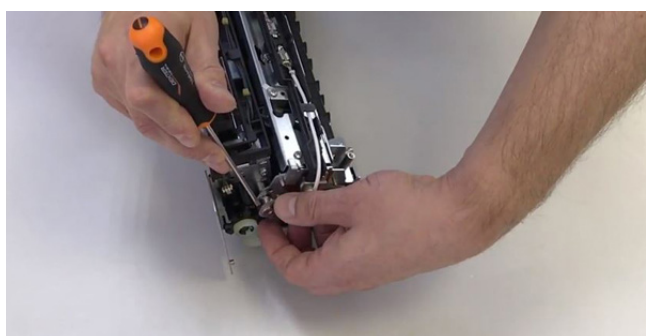


20.

Снимаем
нагревательную
секцию

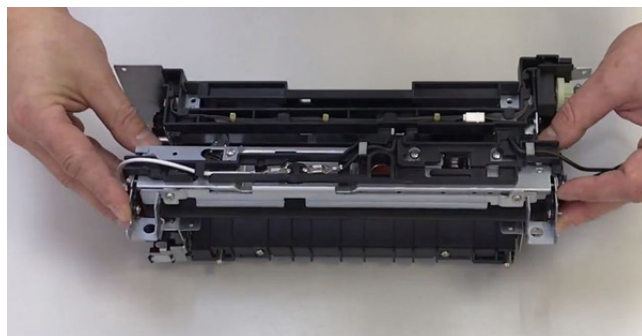


21.

Отсоединяем провода
от термopредохранителей

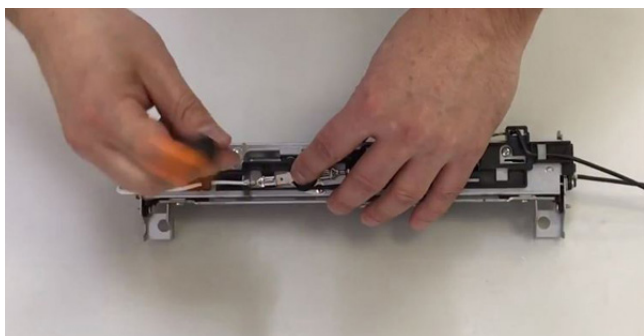

22.

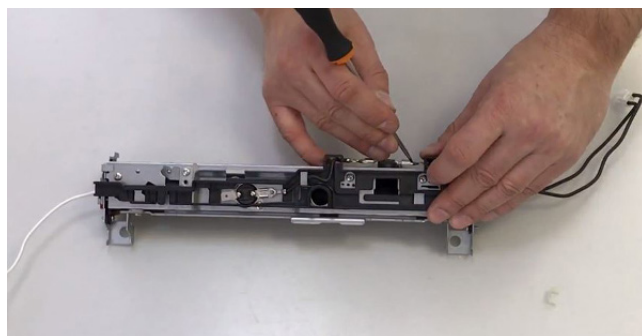

23.

Снимаем пластиковый
и отвинчиваем металлический
крепёж лампы



24.



25.

Аккуратно
вынимаем лампу
и кладем её
в безопасное место



26.



27.

Снимаем
металлический
фиксатор лампы

Снимаем
металлическую планку




28.



29.

Отвинчиваем
ВИНТ

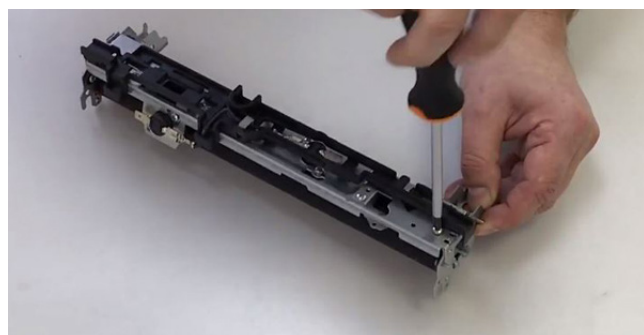

30.

Снимаем
кронштейн



31.



32.

Снимаем
прижимную планку
и термопленку



33.

Разделяем
прижимную планку
и заменяем
тканевую накладку



34.

Равномерно
распределяем
по накладке всю
прилагающуюся
смазку



35.

Сборка — в обратном порядке

<http://zip.re>
<http://treecolor.spb.ru>
